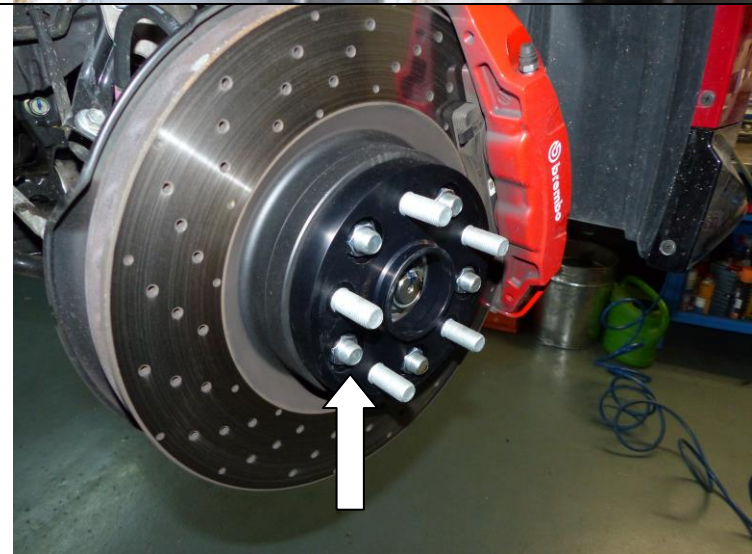


Einbauanleitung für Spurverbreiterung Honda Civic Type R FK2

	Beim System 3 ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15mm bis 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichend dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden.
	Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmuttern der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen mit der entsprechenden Tiefe und breite aufweisen. Durchmesser und Tiefe der Taschenbohrungen messen vor Montage!
	Pfeil zeigt überstehende Radbolzen und Befestigungsmuttern, welche entsprechend gekürzt werden müssen und für die Befestigungsmutter der Spurverbreiterung die Felge eine Giesstasche mit entsprechender tiefe und breite aufweisen müssen.